

 **incar**

Автомобильный
DVD-плеер

CDH-101BL



Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

1. Запрещено подвергать устройство воздействию дождя, сырости, открытого огня, электрических разрядов.
2. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. При возникновении неисправности, пожалуйста, отключите устройство, затем проинформируйте производителя или дилера о возникшей неисправности. Изделие содержит большое количество электронных компонентов высокой точности, поэтому попытки самостоятельного разбора или внесения изменений в конструкцию могут привести к поломке устройства.
3. Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли, пара, масляных паров, прямых солнечных лучей, агрессивных сред.
4. Не используйте моющие средства. Пользуйтесь мягкой салфеткой для удаления пыли и грязи.
5. Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву или охлаждению. Температура хранения устройства от -10°C – 60°C , температурный режим эксплуатации: 0°C – 40°C .
6. Не ставьте диски не предусмотренные к использованию. Могут быть использованы следующие виды дисков: DIVX/MPEG4/DVD/ DVD-R/RW/SVCD/DVCD/CD/MP3/WMA/CD-R/RW/HDCD/CD-G/KODAK PICTURE/JPEG.
7. Оберегайте устройство от ударов.
8. Для вашей безопасности не пользуйтесь устройством во время управления автомобилем, в некоторых странах это запрещено законом.
9. Номинальное напряжение: ACC 12V (10V–14V).

Внимание:

Во время работы на экране монитора возможно появление светлых или темных пятен. Это общая особенность ЖК-панелей и не является показателем неисправности.

CAUTION!
RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!



Знак молнии внутри равностороннего треугольника указывает на наличие опасного неизолированного напряжения внутри корпуса устройства, которое может достигать существенных значений, что создает риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника указывает на наличие важной информации об эксплуатации (техническом обслуживании) устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Лазерный продукт
первого класса.

ВНИМАНИЕ!
Опасность поражения электрическим током! Не вскрывать!



CAUTION: invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated avoid direct exposure to laser beam.

ВНИМАНИЕ: невидимая лазерная радиация!
При открывании не смотреть на луч или использовать оптическое оборудование.


Осторожно! Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю панель) устройства. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Осторожно! Проигрыватель DVD, входящий в состав монитора, является лазерным устройством класса 1. В проигрывателе DVD используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен. При использовании проигрывателя DVD всегда следуйте инструкциям по его эксплуатации. Использование любых элементов управления, настроек или процедур, каким-либо образом несоответствующим инструкциям, приведенным в данном Руководстве, может привести к попаданию под опасное излучение. Никогда не открывайте корпус проигрывателя и не осуществляйте его ремонт самостоятельно. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам.


- ▶ Размер экрана 10 дюймов
- ▶ Разрешение 1024x600 px
- ▶ Формат экрана 16:9
- ▶ LED-подсветка
- ▶ Поддержка форматов: DVD, CD, VCD, WMA, DivX, MPEG4, MP3
- ▶ Порт USB 2.0
- ▶ Поддержка SD/MMC/MS-карт памяти
- ▶ AV-вход/выход
- ▶ Аудио-выход 3,5 мм
- ▶ FM-трансммиттер
- ▶ Двухканальный инфракрасный передатчик для наушников
- ▶ FM-модулятор на 8 каналов
- ▶ Встроенные стерео-динамики
- ▶ Пульт дистанционного управления в комплекте
- ▶ Комплект креплений для установки на подголовник
- ▶ Питание от бортовой электросистемы 12V

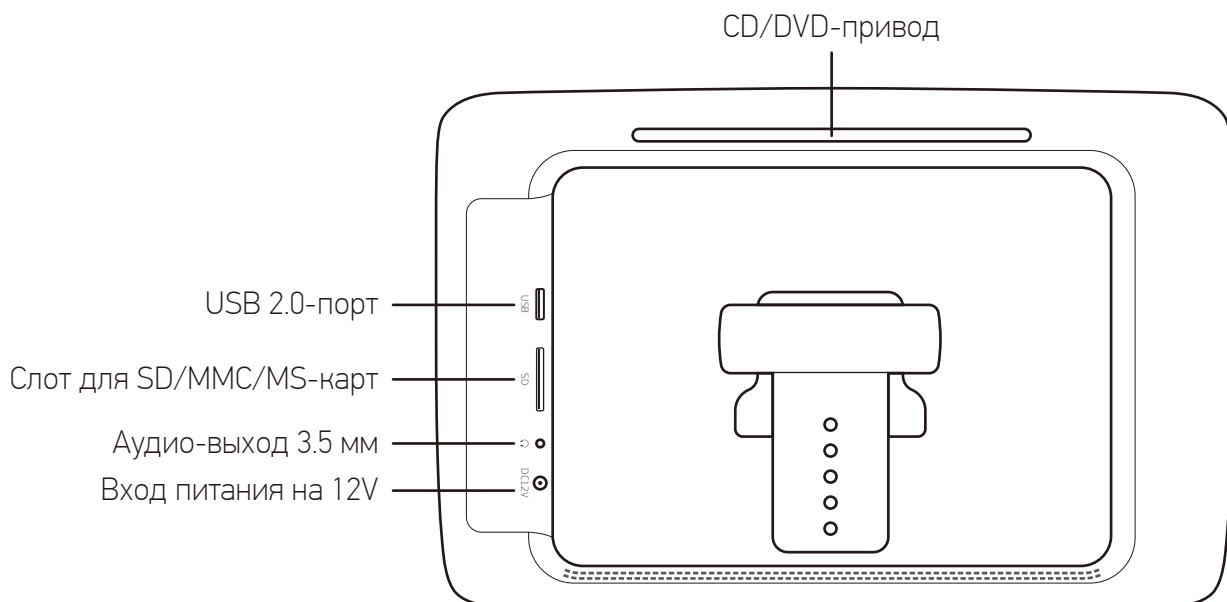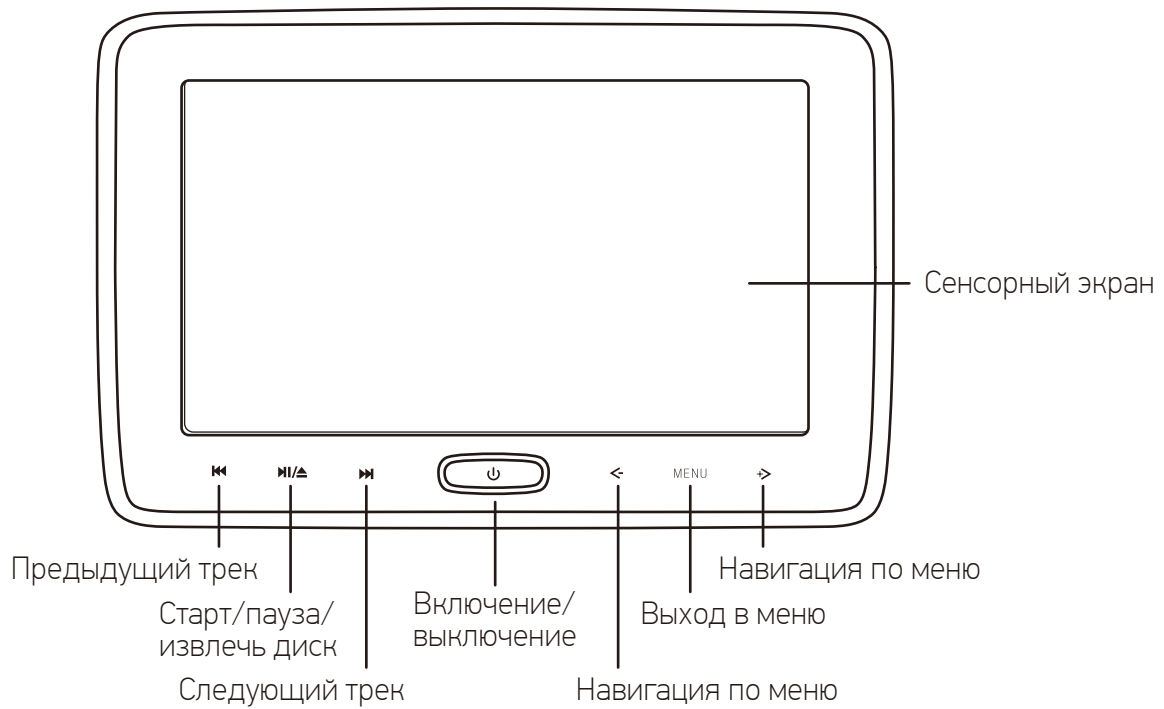


Основное меню располагается на двух экранах

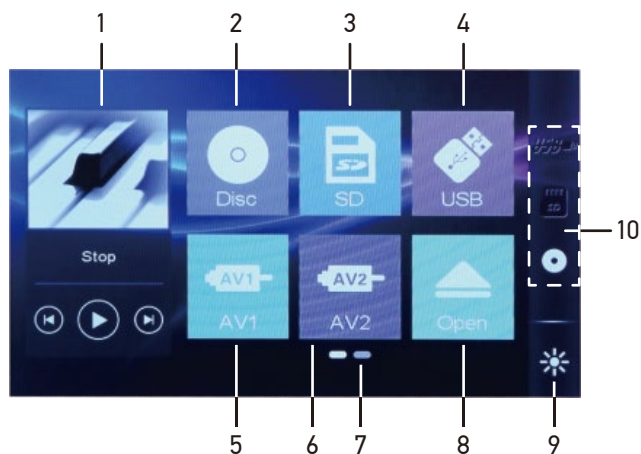


- | | |
|---|--|
| 1. Статус воспроизведения
текущего файла | 9. Выключить экран |
| 2. Проигрыватель дисков | 10. Индикатор активного
источника воспроизведения |
| 3. SD-карта | 11. Установки |
| 4. USB-порт | 12. FM-транسمиттер |
| 5. Выход AV1 | 13. Инфракрасный передатчик |
| 6. Выход AV2 | 14. Игры |
| 7. Переход к другому экрану | 15. Установка обоев |
| 8. Вставить/извлечь диск | |

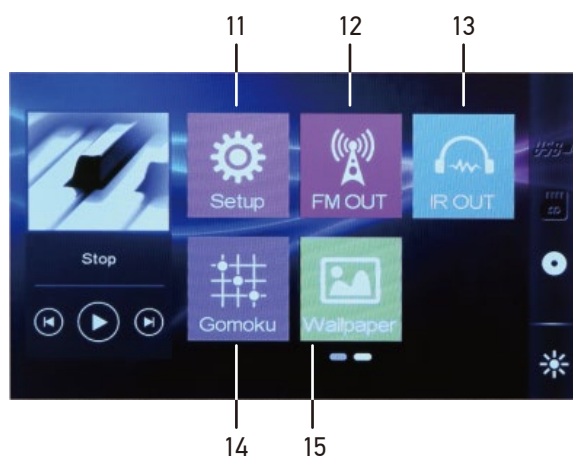

1. Нажмите на , чтобы войти в меню установок.

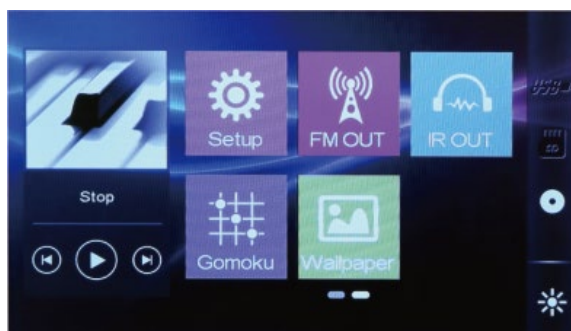



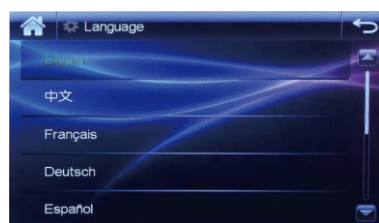







2. Нажмите «Language», чтобы выбрать язык.




3. Во время воспроизведения DVD/USB/SD прикоснитесь к экрану, чтобы вывести кнопки управления:




- | | |
|---|---|
|  Возврат в главное меню |  Предыдущий трек |
|  Скрыть кнопки управления |  Воспроизведение/пауза |
|  Главы |  Следующий трек |
|  Возврат в предыдущее меню |  Стоп |
|  Регулировка громкости |  Следующий экран |

4. Чтобы переместиться в произвольное место трека, потяните полосу статуса воспроизведения.







5. Нажмите  и потяните полосу уровня громкости, чтобы изменить громкость.









6. Нажмите  **1/3**, чтобы перейти к следующему экрану управления.




- | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------|-----------------|
|  | Повтор воспроизведения |  | T 0001/0001 | Номер главы |
|  | Порядок воспроизведения |  | C 0003/0218 | Номер трека |
| | |  | 2/3 | Следующий экран |


7. Нажмите  3/3, чтобы перейти к следующему экрану управления.



-  Масштаб изображения
-  MP3
-  Изображения
-  MP4
-  Регулировки дисплея
-  Предыдущий экран

8. Нажмите  в главном меню, чтобы включить FM-транسمиттер и выбрать частоту.




9. Нажмите  в главном меню, чтобы включить инфракрасный (IR) передатчик и выбрать канал.



- ▶ Для воспроизведения звука через встроенные динамики необходимо в меню отключить FM и IR-передатчики.
- ▶ Чтобы передавать аудиосопровождение на ИК-беспроводные наушники, включите в меню IR-передатчик.
- ▶ Для воспроизведения аудиосопровождения через штатную аудиосистему автомобиля, включите в меню устройства FM-передатчик, выберите частоту и настройтесь на соответствующую частоту на радио-приемнике автомобиля.

1. Выберите подходящее для вашего автомобиля крепление. Для регулировки посадочных пазов, воспользуйтесь адаптерами из комплекта.

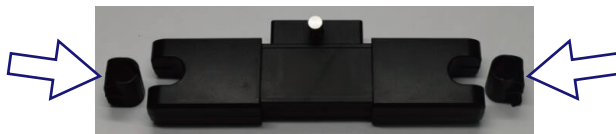

2. Поднимите подголовник и, сжав пружину крепления, заведите стойки подголовника в пазы крепления.



3. Отогните крепежный шарнир на устройстве на нужный угол и вставьте в паз крепления.



4. Зафиксируйте устройство в креплении специальным винтом.


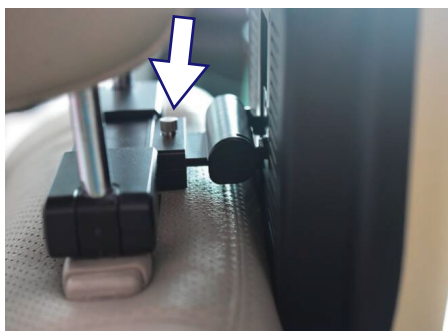




Схема подключения



Проблема	Вероятная причина и решение
Нет звука и изображения.	Не подается питание. Включите зажигание автомобиля.
Нет изображения.	Диск поврежден. Не подсоединен видео-кабель.
Нет звука.	Отрегулируйте уровень громкости. Убедитесь, что FM-трансмисмиттер и инфракрасный передатчик выключены.
Черный экран.	Неправильно установлен уровень яркости. Не хватает напряжения в сети.
Нечеткое и нестабильное изображение.	Диск поврежден.
Неверная цветопередача.	Неправильно выставлены настройки в меню. Слабый сигнал.
Нет питания.	Проверьте все подключения. При необходимости замените предохранитель.
Нет изображения после загрузки диска.	На диске содержится только аудио. Диск поврежден. Формат диска не поддерживается устройством.
Сообщение об ошибке или отсутствии диска.	Диск вставлен неправильной стороной. Диск поврежден.
Нечеткое и нестабильное звучание.	Диск сильно загрязнен или поврежден. Протрите или замените диск.

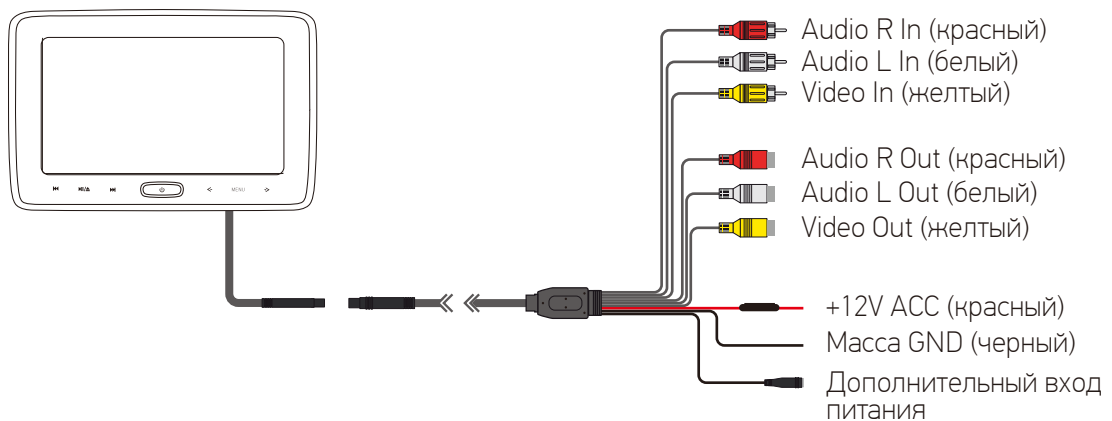